


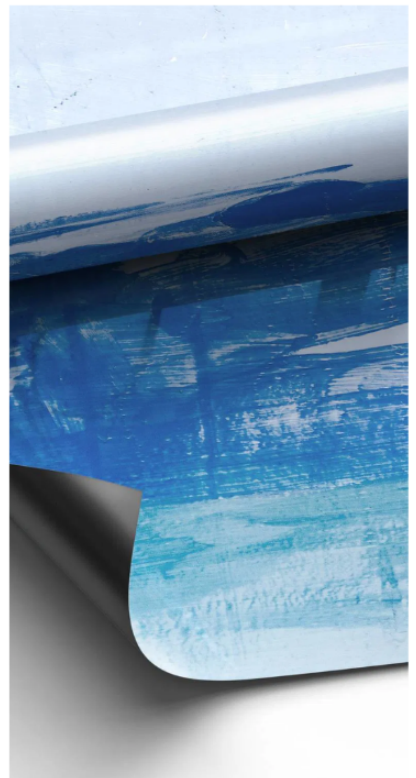

DEQORI



DEQORI Medicine Cabinet Oak Veneer

DE MONTAGE- UND SICHERHEITSHINWEISE	IT ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E SICUREZZA
EN MOUNTING AND SAFETY INSTRUCTIONS	ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y SEGURIDAD
FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE SÉCURITÉ	NL MONTAGE-EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

DE Vielen Dank, dass Sie sich für einen DEQORI Medizinschrank mit Eichenfurnier entschieden haben! Dieses elegante und funktionale Produkt bietet eine stilvolle Möglichkeit, Ihre Medikamente, Kosmetik und Erste-Hilfe-Utensilien sicher und geordnet aufzubewahren – sei es zu Hause, im Büro oder in öffentlichen Einrichtungen. Für eine korrekte Installation und den sicheren Gebrauch Ihres neuen Produkts finden Sie im Anhang die ausführlichen Montage- und Sicherheitshinweise.

EN Thank you for choosing a DEQORI medicine cabinet with oak veneer! This elegant and functional product offers a stylish way to store your medication, cosmetics, and first aid items safely and in an organized manner – whether at home, in the office, or in public facilities. For proper installation and safe use of your new product, please refer to the detailed mounting and safety instructions in the attachment.

FR Merci d'avoir choisi une armoire à pharmacie DEQORI avec placage en chêne ! Ce produit élégant et fonctionnel offre une manière stylée de ranger vos médicaments, produits cosmétiques et articles de premiers secours en toute sécurité et de manière ordonnée – que ce soit à la maison, au bureau ou dans des établissements publics. Pour une installation correcte et une utilisation en toute sécurité de votre nouveau produit, veuillez consulter les instructions détaillées de montage et de sécurité jointes.

IT Grazie per aver scelto un armadietto dei medicinali DEQORI con impiallacciatura in rovere! Questo prodotto elegante e funzionale offre un modo raffinato per conservare in modo sicuro e ordinato farmaci, cosmetici e articoli di pronto soccorso – sia a casa, in ufficio o in strutture pubbliche. Per una corretta installazione e un uso sicuro del vostro nuovo prodotto, consultate le istruzioni dettagliate di montaggio e sicurezza allegate.

ES Gracias por elegir un botiquín DEQORI con chapa de roble! Este producto elegante y funcional ofrece una forma estilosa de guardar de manera segura y ordenada sus medicamentos, cosméticos y artículos de primeros auxilios, ya sea en casa, en la oficina o en instalaciones públicas. Para una correcta instalación y un uso seguro de su nuevo producto, consulte las instrucciones detalladas de montaje y seguridad en el anexo.

NL Bedankt dat u hebt gekozen voor een DEQORI medicijnkast met eikenfineer! Dit elegante en functionele product biedt een stijlvolle manier om uw medicijnen, cosmetica en eerstehulpstukjes veilig en overzichtelijk op te bergen – of het nu thuis, op kantoor of in openbare ruimtes is. Voor een correcte installatie en veilig gebruik van uw nieuwe product verwijzen wij u naar de gedetailleerde montage- en veiligheidsinstructies in de bijlage.

DE BENÖTIGTE MATERIALIEN | **EN** REQUIRED MATERIALS |
FR MATÉRIAUX NÉCESSAIRES | **IT** MATERIALI NECESSARI |
ES MATERIALES NECESARIOS | **NL** BENODIGDE MATERIALEN

1



2



3



4



5



DE BENÖTIGTE MATERIALIEN

1. Medizinschrank
2. Schrauben & Dübel
3. Maßband & Wasserwaage
4. Bleistift
5. Schraubenzieher/Bohrmaschine

FR MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

1. Armoire à pharmacie
2. Vis et chevilles
3. Mètre ruban et niveau à bulle
4. Crayon
5. Tournevis/perceuse

ES MATERIALES NECESARIOS

1. Armario de medicamentos
2. Tornillos y tacos
3. Cinta métrica y nivel de burbuja
4. Lápiz
5. Destornillador/taladro

EN REQUIRED MATERIALS

1. Medicine cabinet
2. Screws & wall plugs
3. Measuring tape & spirit level
4. Pencil
5. Screwdriver/drill



IT MATERIALI NECESSARI

1. Armadietto dei medicinali
2. Viti e tasselli
3. Metro a nastro e livella a bolla
4. Matita
5. Cacciavite/trapano

NL BENODIGDE MATERIALEN

1. Medicijnkast
2. Schroeven en pluggen
3. Meetlint en waterpas
4. Potlood
5. Schroevendraaier/boormachine

DE MONTAGE | **EN** INSTALLATION | **FR** MONTAGE | **IT** MONTAGGIO | **ES** MONTAJE | **NL** MONTAGE

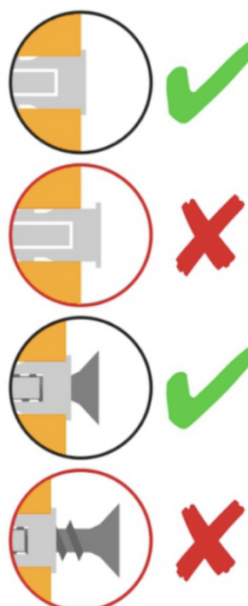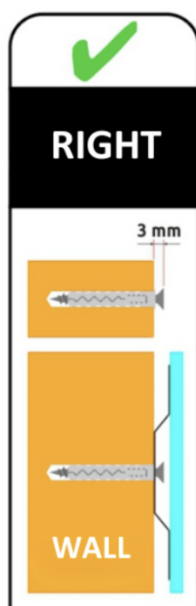

DE SCHRITT-FÜR-SCHRITT ANLEITUNG

1. Platz auswählen	Wählen Sie die genaue Position, an der der Medizinschrank montiert werden soll. Achten Sie darauf, dass der Platz gut zugänglich ist und sich in einer angenehmen Höhe befindet, um Medikamente oder Pflegeartikel sicher entnehmen zu können.
2. Bohrlöcher messen und markieren	Halten Sie den Medizinschrank an die gewünschte Stelle an der Wand. Markieren Sie mit einem Bleistift die Position der Schraubenlöcher durch die entsprechenden Öffnungen auf der Rückseite des Schrankes. Achten Sie darauf, dass der Schrank gerade sitzt, und verwenden Sie bei Bedarf eine Wasserwaage.
3. Löcher vorbohren:	Bevor Sie mit dem Bohren beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie den passenden Bohrer für die verwendeten Schrauben und Dübel auswählen. Wenn Sie in eine Gipswand oder anderes weiches Material bohren, verwenden Sie spezielle Dübel, die für diese Wandart geeignet sind. Bohren Sie die Löcher an den markierten Stellen und setzen Sie die Dübel ein, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
4. Schrauben befestigen	Setzen Sie die Schrauben durch die vorgesehenen Befestigungspunkte auf der Rückseite des Medizinschranks und ziehen Sie sie gleichmäßig fest. Achten Sie darauf, den Schrank nicht zu überdrehen oder zu verkanten, um Beschädigungen zu vermeiden.
5. Letzte Anpassungen	Überprüfen Sie, ob der Medizinschrank fest und gerade an der Wand montiert ist. Wackelt der Schrank, ziehen Sie die Schrauben vorsichtig nach. Stellen Sie sicher, dass sich die Tür problemlos öffnen und schließen lässt.

MONTAGEHINWEIS

DEQORI Produkte können auf jeder herkömmlichen Wand aus Ziegel, Beton oder Ytong aufgehängt werden. Bitte verwenden Sie hierzu handelsübliche Spreizdübel. Der Schraubenkopf muss zwischen 7-8 mm groß sein, um einen optimalen Halt zu gewähren. **ACHTUNG !!** Ein kleinerer Schraubenkopf hält nicht und ein größer passt nicht hinein. Wollen Sie das Produkt auf Gipskarton aufhängen, verwenden Sie hierzu entsprechende Gipskartondübel, passend zum Gewicht Ihres DEQORI Schlüsselkastens.

Bei richtiger Montage muss der Dübel vollständig in der Wand verschwinden, und die Schraube muss bis zum Schraubenkopf versenkt sein. Bei falscher Montage ist der Dübel nicht vollständig in der Wand versenkt und ragt heraus, wodurch der Schraubenkopf den Medizinschrank beschädigen kann.

SICHERHEITSHINWEISE

- **Materialeigenschaften:** Der DEQORI Medizinschrank ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, welche durch ihre Stabilität und Langlebigkeit überzeugen. Die Oberfläche ist widerstandsfähig gegen Kratzer und Korrosion, sollte jedoch nicht mit scharfen oder scheuernden Gegenständen gereinigt werden, um Beschädigungen der Beschichtung zu vermeiden.
- **Versorgungsleitungen prüfen:** Bevor Sie mit der Installation beginnen, stellen Sie sicher, dass sich an der gewählten Stelle keine Versorgungsleitungen wie Strom-, Gas- oder Wasserleitungen befinden. Dies kann durch spezielle Leitungssucher oder die Konsultation eines Fachmanns erfolgen. Vermeiden Sie Bohrungen in diese Leitungen, um sowohl Ihre Sicherheit als auch Ihre Immobilie zu schützen.
- **Montagefläche:** Der Medizinschrank sollte ausschließlich an einer ebenen und stabilen Wand montiert werden. Unebene oder instabile Wände könnten dazu führen, dass der Kasten nicht sicher befestigt ist, was das Risiko von Beschädigungen oder einem Herunterfallen erhöht. Achten Sie darauf, dass die Wand das Gewicht des Schlüsselkastens tragen kann und keine Hohlräume aufweist.
- **Verletzungsgefahr:** Die Oberfläche des Medizinschranks ist magnetisch. Die mitgelieferten Neodym Magnete können starke Kräfte erzeugen, die bei unsachgemäßer Handhabung zu Verletzungen führen können. Besonders das Einklemmen von Fingern oder Haut zwischen zwei Magneten kann zu schmerzhaften Quetschungen oder Blutergüssen führen. Seien Sie daher vorsichtig im Umgang mit Neodym-Magneten und lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in deren Nähe.

ANWENDUNG & REINIGUNG

Für die Pflege des Produktes empfehlen wir die Reinigung mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von scharfen Reinigungsmitteln, Scheuermitteln oder chemischen Produkten, um Kratzer oder Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden.

ENTSORGUNG UND RECYCLING

Wenn Ihr DEQORI Medizinschrank nicht mehr verwendet wird, stellen Sie sicher, dass er bei der Demontage sicher und ordnungsgemäß entsorgt wird. Die Entsorgung, einschließlich der Verpackung, sollte gemäß den örtlichen Vorschriften und Umweltgesetzen erfolgen. Weitere Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde.

EN STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS

1. Select a place	Select the exact position where the medicine cabinet will be mounted. Make sure the location is easily accessible and at a comfortable height for safely removing medicines or care items.
2. Measure and mark drill holes	Hold the medicine cabinet against the wall at the desired spot. Use a pencil to mark the positions of the screw holes through the corresponding openings on the back of the cabinet. Ensure the cabinet is level and use a spirit level if necessary.
3. Pre-drill holes	Before drilling, make sure you choose the correct drill bit for the screws and wall plugs being used. If drilling into plasterboard or another soft material, use suitable wall plugs designed for that surface. Drill the holes at the marked points and insert the wall plugs to ensure a secure hold.
4. Attach the screws	Insert the screws through the mounting points on the back of the cabinet and tighten them evenly. Be careful not to overtighten or tilt the cabinet to avoid damage.
5. Final adjustments	Check that the medicine cabinet is securely and evenly mounted on the wall. If it wobbles, carefully tighten the screws. Make sure the door opens and closes smoothly.

MOUNTING INSTRUCTION

DEQORI products can be mounted on any standard wall made of brick, concrete, or aerated concrete (Ytong). Please use standard expansion plugs for installation. The screw head must be between 7–8 mm in size to ensure optimal stability. **CAUTION!** A smaller screw head will not hold, and a larger one will not fit. If you want to mount the product on plasterboard, use appropriate plasterboard anchors suitable for the weight of your DEQORI medicine cabinet.

When properly installed, the wall plug must be fully inserted into the wall, and the screw must be countersunk up to the head. If installed incorrectly, the plug will not be fully inserted and will protrude, which may cause the screw head to damage the medicine cabinet.

SAFETY INSTRUCTIONS

- **Material properties:** The DEQORI medicine cabinet is made of high-quality materials known for their stability and durability. The surface is resistant to scratches and corrosion, but it should not be cleaned with sharp or abrasive objects to avoid damaging the coating.
- **Check for supply lines:** Before starting installation, make sure that there are no supply lines such as electricity, gas, or water at the chosen location. This can be done using special line detectors or by consulting a professional. Avoid drilling into these lines to protect both your safety and your property.
- **Mounting surface:** The medicine cabinet should only be mounted on an even and stable wall. Uneven or unstable walls could result in the cabinet not being securely fixed, increasing the risk of damage or falling. Make sure that the wall can support the weight of the cabinet and has no cavities.
- **Risk of injury:** The surface of the medicine cabinet is magnetic. The supplied neodymium magnets can generate strong forces that may cause injuries if handled improperly. Pinching fingers or skin between two magnets can lead to painful bruises or crush injuries. Handle neodymium magnets carefully and do not allow children to play near them.

USE & CLEANING

For maintenance, clean the product with a soft, dry, or slightly damp cloth. Avoid using sharp cleaning tools, abrasives, or chemical products to prevent scratches or surface damage.

DISPOSAL & RECYCLING

When your DEQORI medicine cabinet is no longer in use, ensure that it is safely and properly disposed of during disassembly. Disposal, including packaging, must comply with local environmental regulations. For further information, contact your local authority.

FR INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE

1. Choisissez l'emplacement	Choisissez l'endroit exact où l'armoire à pharmacie doit être installée. Assurez-vous que l'emplacement soit facilement accessible et à une hauteur confortable pour retirer les médicaments ou les articles de soins en toute sécurité.
2. Mesurez et marquez les trous de perçage	Tenez l'armoire à pharmacie à l'endroit souhaité sur le mur. Marquez avec un crayon la position des trous de vis à travers les ouvertures correspondantes à l'arrière de l'armoire. Vérifiez que l'armoire soit bien droite et utilisez un niveau à bulle si nécessaire.
3. Pré-percez les trous	Avant de percer, assurez-vous de choisir le foret adapté aux vis et chevilles que vous utilisez. Si vous percez dans du plâtre ou un matériau souple, utilisez des chevilles spéciales adaptées à ce type de mur. Percez les trous aux endroits marqués et insérez les chevilles pour garantir une fixation solide.
4. Fixer les vis	Insérez les vis dans les points de fixation prévus à l'arrière de l'armoire et serrez-les uniformément. Veillez à ne pas trop serrer ou incliner l'armoire pour éviter tout dommage.
6. Ajustements finaux	Vérifiez que l'armoire à pharmacie soit solidement et droit fixée au mur. Si elle bouge, resserrez les vis avec précaution. Assurez-vous que la porte s'ouvre et se ferme facilement.

INSTRUCTION DE MONTAGE

Les produits DEQORI peuvent être fixés sur tout mur standard en brique, béton ou béton cellulaire (Ytong). Veuillez utiliser des chevilles d'expansion standard. La tête de vis doit mesurer entre 7 et 8 mm afin d'assurer une fixation optimale. **ATTENTION !** Une tête de vis plus petite ne tiendra pas et une plus grande ne rentrera pas. Si vous souhaitez installer le produit sur une cloison en plâtre, utilisez des chevilles spéciales pour plaques de plâtre adaptées au poids de votre armoire à pharmacie DEQORI.

Lors d'une installation correcte, la cheville doit être entièrement insérée dans le mur, et la vis doit être enfoncée jusqu'à la tête. En cas de mauvaise installation, la cheville dépasse du mur, ce qui peut entraîner des dommages à l'armoire à pharmacie causés par la tête de vis.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- **Propriétés du matériau** : L'armoire à pharmacie DEQORI est fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, reconnus pour leur stabilité et leur durabilité. La surface est résistante aux rayures et à la corrosion, mais ne doit pas être nettoyée avec des objets tranchants ou abrasifs afin d'éviter d'endommager le revêtement.
- **Vérification des conduites** : Avant d'installer l'armoire, assurez-vous qu'aucune conduite électrique, de gaz ou d'eau ne se trouve à l'endroit choisi. Cela peut être vérifié à l'aide d'un détecteur de câbles ou en consultant un professionnel. Évitez de percer ces conduites pour votre sécurité et celle de votre logement.
- **Surface de montage** : L'armoire à pharmacie doit être installée uniquement sur un mur plat et stable. Les murs irréguliers ou instables peuvent compromettre la fixation et augmenter le risque de chute. Assurez-vous que le mur peut supporter le poids de l'armoire et qu'il ne contient pas de cavités.
- **Risque de blessure** : La surface de l'armoire est magnétique. Les aimants en néodyme fournis peuvent générer une force importante pouvant causer des blessures en cas de mauvaise manipulation. Coincer les doigts ou la peau entre deux aimants peut provoquer des contusions douloureuses. Manipulez les aimants avec précaution et tenez-les hors de portée des enfants.

UTILISATION & NETTOYAGE

Pour l'entretien, nettoyez le produit avec un chiffon doux, sec ou légèrement humide. Évitez les produits de nettoyage agressifs, abrasifs ou chimiques pour ne pas endommager la surface.

ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

Lorsque votre armoire à pharmacie DEQORI n'est plus utilisée, veillez à la démonter et à l'éliminer de manière sûre et appropriée. L'élimination, y compris l'emballage, doit être conforme aux réglementations locales et environnementales. Pour plus d'informations, contactez votre autorité locale.

IT ISTRUZIONI PASSO DOPO PASSO

1. Selezionare il posto	Scegliere la posizione esatta in cui montare l'armadietto dei medicinali. Assicurarsi che il punto sia facilmente accessibile e a un'altezza comoda per prendere in sicurezza medicinali o articoli per la cura personale.
2. Misurare e segnare i fori di perforazione	Tenere l'armadietto dei medicinali nella posizione desiderata sul muro. Con una matita, segnare la posizione dei fori per le viti attraverso le aperture posteriori. Verificare che l'armadietto sia dritto e, se necessario, utilizzare una livella.
3. Pre-forare i fori	Prima di forare, assicurarsi di scegliere la punta giusta per le viti e i tasselli utilizzati. Se si fora su cartongesso o altro materiale morbido, utilizzare tasselli adatti a questo tipo di parete. Forare nei punti segnati e inserire i tasselli per garantire una tenuta sicura.
4. Fissare le viti	Inserire le viti nei punti di fissaggio posteriori dell'armadietto e stringerle in modo uniforme. Fare attenzione a non stringere troppo o inclinare l'armadietto per evitare danni.
5. Ultimi aggiustamenti	Verificare che l'armadietto sia fissato saldamente e in posizione dritta. Se si muove, stringere delicatamente le viti. Assicurarsi che la porta si apra e si chiuda senza difficoltà.

ISTRUZIONE DI MONTAGGIO

I prodotti DEQORI possono essere montati su qualsiasi parete standard in mattoni, cemento o calcestruzzo cellulare (Ytong). Utilizzare tasselli di espansione standard. La testa della vite deve avere una dimensione compresa tra 7 e 8 mm per garantire una tenuta ottimale. **ATTENZIONE!** Una testa più piccola non terrà, mentre una più grande non entrerà. Se si desidera montare il prodotto su cartongesso, utilizzare tasselli per cartongesso adatti al peso dell'armadietto dei medicinali DEQORI.

In caso di montaggio corretto, il tassello deve essere completamente inserito nel muro e la vite deve essere avvitata fino alla testa. In caso di montaggio errato, il tassello non è completamente inserito e sporge, con il rischio che la testa della vite danneggi l'armadietto dei medicinali.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- **Caratteristiche del materiale:** L'armadietto dei medicinali DEQORI è realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono stabilità e durata. La superficie è resistente ai graffi e alla corrosione, ma non deve essere pulita con oggetti taglienti o abrasivi per evitare di danneggiare il rivestimento.
- **Controllare le condutture:** Prima di iniziare l'installazione, assicurarsi che non ci siano linee elettriche, del gas o dell'acqua dietro la parete scelta. È possibile verificarlo con un rilevatore di cavi o consultando un professionista. Evitare di forare tali linee per garantire la sicurezza.
- **Superficie di montaggio:** L'armadietto deve essere montato solo su una parete piana e stabile. Pareti irregolari o instabili possono compromettere la sicurezza dell'installazione e aumentare il rischio di caduta. Assicurarsi che la parete possa sostenere il peso dell'armadietto e che non presenti cavità.
- **Rischio di lesioni:** La superficie dell'armadietto è magnetica. I magneti al neodimio inclusi possono generare forti forze che, se maneggiati in modo improprio, possono causare lesioni. Fare attenzione a non pizzicare dita o pelle tra due magneti e tenere i magneti lontani dai bambini.

USO & PULIZIA

Pulire con un panno morbido, asciutto o leggermente umido. Evitare detergenti abrasivi o prodotti chimici per non danneggiare la superficie.

SMALTIMENTO E RICICLO

Quando l'armadietto DEQORI non viene più utilizzato, assicurarsi di smontarlo e smaltirlo in modo sicuro e conforme alle normative locali. Lo smaltimento, compreso l'imballaggio, deve rispettare le leggi ambientali vigenti.

ES INSTRUCCIONES PASO A PASO

1. Selecciona el lugar	Elija la posición exacta donde se montará el botiquín. Asegúrese de que el lugar sea fácilmente accesible y esté a una altura cómoda para retirar los medicamentos o artículos de cuidado de forma segura.
2. Medir y marcar los agujeros de perforación	Sostenga el botiquín en el lugar deseado en la pared. Marque con un lápiz la posición de los agujeros de los tornillos a través de las aberturas correspondientes en la parte trasera del armario. Asegúrese de que esté nivelado y use un nivel si es necesario.
3. Pre-taladrar los agujeros	Antes de perforar, asegúrese de elegir la broca adecuada para los tornillos y tacos que utilizará. Si perfora una pared de yeso u otro material blando, use tacos especiales adecuados para ese tipo de superficie. Perfore los agujeros marcados e inserte los tacos para garantizar una sujeción segura.
4. Fijar los tornillos	Inserte los tornillos en los puntos de montaje previstos en la parte trasera del botiquín y apriételos uniformemente. Tenga cuidado de no apretar demasiado ni inclinar el armario para evitar daños.
5. Ajustes finales	Compruebe que el botiquín esté firmemente y recto montado en la pared. Si se mueve, apriete los tornillos con cuidado. Asegúrese de que la puerta se abra y se cierre sin dificultad.

INSTRUCCIÓN DE MONTAJE

Los productos DEQORI pueden colgarse en cualquier pared convencional de ladrillo, hormigón o bloque celular (Ytong). Utilice tacos de expansión estándar. La cabeza del tornillo debe tener un tamaño de entre 7 y 8 mm para garantizar una sujeción óptima. **¡ATENCIÓN!** Una cabeza de tornillo más pequeña no sujetará y una más grande no encajará. Si desea instalar el producto en una pared de cartón yeso, utilice tacos especiales para este tipo de material, adecuados al peso de su botiquín DEQORI.

Con una instalación correcta, el taco debe estar completamente insertado en la pared y el tornillo debe quedar empotrado hasta la cabeza. Si la instalación es incorrecta, el taco no se insertará completamente y sobresaldrá, lo que puede hacer que la cabeza del tornillo dañe el botiquín.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- **Propiedades del material:** El botiquín DEQORI está fabricado con materiales de alta calidad que destacan por su estabilidad y durabilidad. La superficie es resistente a los arañazos y la corrosión, pero no debe limpiarse con objetos afilados o abrasivos para evitar dañar el recubrimiento.
- **Comprobación de conducciones:** Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que en el lugar elegido no haya cables eléctricos, tuberías de gas o agua. Esto puede verificarse con un detector de cables o consultando a un profesional. Evite perforar estas conducciones para proteger su seguridad.
- **Superficie de montaje:** El botiquín debe montarse únicamente en una pared plana y estable. Las paredes irregulares o inestables pueden hacer que no quede bien fijado, aumentando el riesgo de daños o caídas. Asegúrese de que la pared soporte el peso y no tenga cavidades.
- **Riesgo de lesiones:** La superficie del botiquín es magnética. Los imanes de neodimio suministrados pueden generar fuerzas intensas que, si se manipulan incorrectamente, pueden causar lesiones. Atraparse los dedos o la piel entre dos imanes puede provocar magulladuras dolorosas.

USO Y LIMPIEZA

Limpie el producto con un paño suave, seco o ligeramente húmedo. Evite el uso de limpiadores fuertes, abrasivos o químicos para prevenir daños en la superficie.

ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Quando su botiquín DEQORI ya no se use, asegúrese de desmontarlo y desecharlo de manera segura y conforme a las normativas locales. La eliminación, incluido el embalaje, debe cumplir las leyes medioambientales.

NL STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING

1. Kies een plaats	Kies de exacte positie waar de medicijnkast wordt gemonteerd. Zorg ervoor dat de locatie goed bereikbaar is en op een comfortabele hoogte hangt, zodat medicijnen en verzorgingsproducten veilig kunnen worden gepakt.
2. Meet en markeer de boorgaten	Houd de medicijnkast op de gewenste plek tegen de muur. Markeer met een potlood de schroefgaten door de openingen aan de achterkant van de kast. Controleer of de kast recht hangt en gebruik eventueel een waterpas.
3. Boor de gaten voor	Voordat u begint met boren, kiest u de juiste boor voor de gebruikte schroeven en pluggen. Als u in gips of een ander zacht materiaal boort, gebruik dan geschikte pluggen voor dit type wand. Boor de gaten op de gemarkeerde punten en plaats de pluggen om een stevige bevestiging te garanderen.
4. Bevestig de schroeven	Steek de schroeven door de bevestigingspunten aan de achterkant van de kast en draai ze gelijkmatig vast. Let erop dat u de kast niet te strak aandraait of scheef trekt om beschadiging te voorkomen.
5. Laatste aanpassingen	Controleer of de medicijnkast stevig en recht aan de muur is bevestigd. Als de kast wiebelt, draai de schroeven voorzichtig aan. Zorg ervoor dat de deur soepel opent en sluit.

MONTAGEINSTRUCTIE

DEQORI producten kunnen aan elke standaardmuur van baksteen, beton of gasbeton (Ytong) worden opgehangen. Gebruik hiervoor standaard spreidpluggen. De schroefkop moet tussen 7–8 mm groot zijn voor optimale stevigheid. **LET OP!** Een kleinere schroefkop houdt niet, en een grotere past niet in de opening. Wilt u het product aan gipsplaat bevestigen, gebruik dan gipsplaatpluggen die geschikt zijn voor het gewicht van uw DEQORI medicijnkast.

Bij correcte montage moet de plug volledig in de muur verdwijnen en de schroef moet tot aan de kop verzonken zijn. Bij onjuiste montage steekt de plug uit, waardoor de schroefkop de medicijnkast kan beschadigen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- **Materiaaleigenschappen:** De DEQORI medicijnkast is gemaakt van hoogwaardige materialen die bekend staan om hun stabiliteit en duurzaamheid. Het oppervlak is bestand tegen krassen en corrosie, maar mag niet worden gereinigd met scherpe of schurende voorwerpen.
- **Leidingen controleren:** Controleer vóór de installatie of er geen elektriciteits-, gas- of waterleidingen achter de gekozen plek lopen. Gebruik een leidingendetector of raadpleeg een vakman. Vermijd boren in deze leidingen om letsel en schade te voorkomen.
- **Montageoppervlak:** Monteer de kast alleen op een vlakke en stabiele muur. Oneffen of instabiele muren kunnen ervoor zorgen dat de kast niet goed vastzit, wat het risico op vallen vergroot. Controleer of de muur het gewicht van de kast kan dragen en geen holtes bevat.
- **Verwondingsgevaar:** Het oppervlak van de medicijnkast is magnetisch. De meegeleverde neodymiummagneten kunnen sterke krachten uitoefenen die bij onjuist gebruik letsel kunnen veroorzaken. Het beknellen van vingers of huid tussen twee magneten kan pijnlijke kneuzingen of verwondingen veroorzaken. Ga daarom voorzichtig om met neodymiummagneten en houd kinderen uit de buurt.

TOEPASSING & REINIGING

Voor het onderhoud van uw DEQORI medicijnkast raden wij aan om deze schoon te maken met een zachte, droge of licht vochtige doek. Vermijd het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen of chemische producten om krassen of beschadigingen aan het oppervlak te voorkomen.

VERWIJDERING EN RECYCLING

Wanneer uw DEQORI medicijnkast niet meer wordt gebruikt, zorg er dan voor dat deze veilig en op de juiste manier wordt gedemonteerd en afgevoerd. De verwijdering, inclusief de verpakking, moet gebeuren volgens de lokale regelgeving en milieuwetten. Neem voor meer informatie over correcte afvalverwerking contact op met uw lokale autoriteit.