



# DEQORI



## DEQORI Glass Coat Rack

DE MONTAGE- UND SICHERHEITSHINWEISE	IT ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E SICUREZZA
EN MOUNTING AND SAFETY INSTRUCTIONS	ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y SEGURIDAD
FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET DE SÉCURITÉ	NL MONTAGE- EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

**DE** Vielen Dank, dass Sie sich für einen DEQORI Kleiderhaken aus Glas entschieden haben! Dieses elegante und funktionale Produkt eignet sich perfekt, um Kleidung und Accessoires stilvoll aufzuhängen – ob zu Hause, im Büro oder in gewerblichen Räumen. Die robuste Glasoberfläche und das moderne, rahmenlose Design machen den das Produkt zu einem Highlight. Um eine ordnungsgemäße Installation und sicheren Gebrauch Ihres neuen Produkts zu gewährleisten, finden Sie im Anhang die detaillierten Montage- und Sicherheitshinweise.

**EN** Thank you for choosing a DEQORI glass coat rack! This elegant and functional product is perfect for hanging clothes and accessories in style – whether at home, in the office, or in commercial spaces. The durable glass surface and modern, frameless design make the product a highlight. To ensure proper installation and safe use of your new product, please refer to the detailed mounting and safety instructions in the attachment.

**FR** Merci d'avoir choisi un porte-manteau en verre DEQORI ! Ce produit élégant et fonctionnel est parfait pour suspendre des vêtements et des accessoires avec style – que ce soit à la maison, au bureau ou dans des espaces commerciaux. La surface en verre robuste et le design moderne sans cadre font de ce produit un élément de décoration incontournable. Pour garantir une installation correcte et une utilisation en toute sécurité de votre nouveau produit, veuillez consulter les instructions détaillées de montage et de sécurité dans l'annexe.


**IT** Grazie per aver scelto un appendiabiti in vetro DEQORI! Questo elegante e funzionale prodotto è perfetto per appendere abiti e accessori con stile – sia a casa, in ufficio o in spazi commerciali. La robusta superficie in vetro e il design moderno e senza cornice rendono questo prodotto un punto di forza. Per garantire una corretta installazione e un utilizzo sicuro del vostro nuovo prodotto, consultate le istruzioni dettagliate di montaggio e sicurezza allegate.

**ES** ¡Gracias por elegir un perchero de vidrio DEQORI! Este producto elegante y funcional es perfecto para colgar ropa y accesorios con estilo, ya sea en casa, en la oficina o en espacios comerciales. La resistente superficie de vidrio y el diseño moderno sin marco hacen que el producto sea un punto destacado. Para garantizar una instalación adecuada y un uso seguro de su nuevo producto, consulte las instrucciones detalladas de montaje y seguridad en el anexo.

**NL** Bedankt dat u hebt gekozen voor een DEQORI glazen kapstok! Dit elegante en functionele product is perfect om kleding en accessoires stijlvol op te hangen – of het nu thuis, op kantoor of in commerciële ruimtes is. Het robuuste glazen oppervlak en het moderne, frameleze ontwerp maken dit product tot een blikvanger. Voor een correcte installatie en veilig gebruik van uw nieuwe product verwijzen we u naar de gedetailleerde montage- en veiligheidsinstructies in de bijlage.

**DE** BENÖTIGTE MATERIALIEN | **EN** REQUIRED MATERIALS |  
**FR** MATÉRIAUX NÉCESSAIRES | **IT** MATERIALI NECESSARI |  
**ES** MATERIALES NECESARIOS | **NL** BENODIGDE MATERIALEN

1

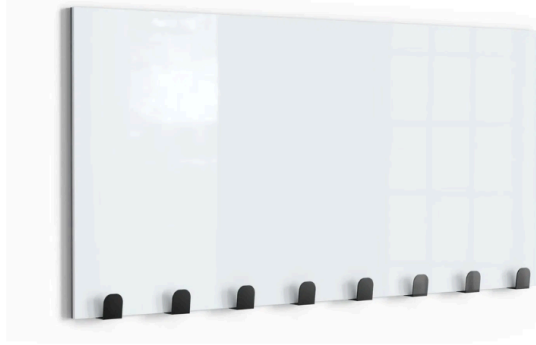

2



3



4



5



**DE** BENÖTIGTE MATERIALIEN

1. Kleiderhaken
2. Schrauben & Dübel
3. Maßband & Wasserwaage
4. Bleistift
5. Schraubenzieher/Bohrmaschine

**FR** MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

1. Crochet à Vêtements
2. Vis et chevilles
3. Mètre ruban et niveau à bulle
4. Crayon
5. Tournevis/perceuse

**ES** MATERIALES NECESARIOS

1. Perchero
2. Tornillos y tacos
3. Cinta métrica y nivel de burbuja
4. Lápiz
5. Destornillador/taladro

**EN** REQUIRED MATERIALS

1. Coat Rack
2. Screws & wall plugs
3. Measuring tape & spirit level
4. Pencil
5. Screwdriver/drill




**IT** MATERIALI NECESSARI

1. Gancio Appendiabiti
2. Viti e tasselli
3. Metro a nastro e livella a bolla
4. Matita
5. Cacciavite/trapano

**NL** BENODIGDE MATERIALEN

1. Kapstokhaak
2. Schroeven en pluggen
3. Meetlint en waterpas
4. Potlood
5. Schroevendraaier/boormachine

**DE** MONTAGE | **EN** INSTALLATION | **FR** MONTAGE | **IT** MONTAGGIO | **ES** MONTAJE | **NL** MONTAGE

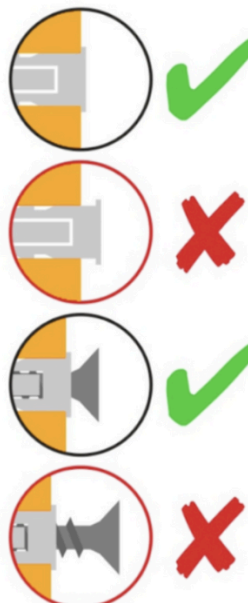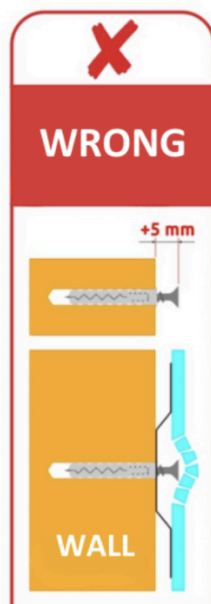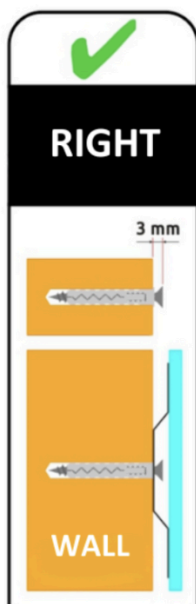

## DE SCHRITT-FÜR-SCHRITT ANLEITUNG

<b>1. Platz auswählen</b>	Beginnen Sie damit, den genauen Ort zu wählen, an dem Sie den Kleiderhaken anbringen möchten. Markieren Sie die Position mit einem Bleistift. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Markierung gerade ist. Überprüfen Sie die Höhe und den Platz bevor Sie fortfahren, um sicherzugehen, dass alles passt.
<b>2. Bohrlöcher messen und markieren</b>	Messen Sie den Abstand zwischen den Schraublöchern auf der Rückseite des Kleiderhakens. Übertragen Sie diese Abstände auf die Wand und markieren Sie die Position der Schrauben. Achten Sie darauf, dass der Abstand gleichmäßig ist, damit das Produkt später gerade hängt. Verwenden Sie erneut die Wasserwaage, um sicherzustellen, dass alles korrekt ausgerichtet ist.
<b>3. Löcher vorbohren:</b>	Bevor Sie mit dem Bohren beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Bohrer für die Größe der Schrauben und Dübel verwenden. Wenn Sie in eine Gipswand bohren, verwenden Sie einen Bohrer, der für dieses Material geeignet ist. Bohren Sie die Löcher an den markierten Stellen in die Wand und setzen Sie bei Bedarf Dübel ein, insbesondere bei weichen oder instabilen Wänden wie Rigips. Die Dübel sorgen dafür, dass die Schrauben fest sitzen und nicht herausrutschen.
<b>4. Montagehalterungen anbringen</b>	Sobald die Löcher vorbereitet sind, befestigen Sie die Montagehalterungen an der Wand. Halten Sie die Halterungen an die gebohrten Löcher und schrauben Sie sie fest. Achten Sie darauf, dass die Schrauben fest, aber nicht zu fest angezogen sind, um die Wand nicht zu beschädigen. Die Halterungen sollten bündig an der Wand sitzen und stabil genug sein, um das Gewicht des Produktes zu tragen.
<b>5. Magnettafel montieren</b>	Heben Sie den Kleiderhaken vorsichtig an und setzen Sie sie auf die befestigten Halterungen. Achten Sie darauf, dass das Produkt sicher auf den Halterungen sitzt. Lassen Sie sich dabei eventuell von einer zweiten Person helfen, um den Kleiderhaken sicher zu montieren, insbesondere wenn es groß oder schwer ist.
<b>6. Letzte Anpassungen</b>	Überprüfen Sie die Ausrichtung des Kleiderhakens mit der Wasserwaage, um sicherzustellen, dass sie gerade hängt. Stellen Sie sicher, dass es fest montiert ist und nicht wackelt. Falls notwendig, nehmen Sie letzte Anpassungen vor, um das Produkt perfekt zu positionieren.

## MONTAGEHINWEIS

DEQORI Glas Produkte können auf jeder herkömmlichen Wand aus Ziegel, Beton oder Ytong aufgehängt werden. Bitte verwenden Sie hierzu handelsübliche Spreizdübel. Der Schraubenkopf muss zwischen 7-8 mm groß sein, um einen optimalen Halt zu gewähren. **ACHTUNG !!** Ein kleinerer Schraubenkopf hält nicht und ein größerer passt nicht hinein. Wollen Sie das Produkt auf Gipskarton aufhängen, verwenden Sie hierzu entsprechende Gipskartondübel, passend zum Gewicht Ihrer DEQORI Glas Magnettafel.

Bei richtiger Montage muss der Dübel vollständig in der Wand verschwinden, und die Schraube muss bis zum Schraubenkopf versenkt sein. Bei falscher Montage ist der Dübel nicht vollständig in der Wand versenkt und ragt heraus, wodurch der Schraubenkopf die Magnettafel beschädigen kann.

## SICHERHEITSHINWEISE

- **Sicherheitsglas:** Der DEQORI Glas-Kleiderhaken ist aus speziellem Sicherheitsglas (ESG) gefertigt und entspricht der Norm EN 12150-1. Dieses Glas ist gehärtet, was es widerstandsfähiger gegen Stöße und thermische Belastungen macht. Im Falle eines Bruchs zerfällt ESG in kleine, weniger gefährliche Stücke, was das Verletzungsrisiko minimiert.
- **Versorgungsleitungen prüfen:** Bevor Sie mit der Installation beginnen, stellen Sie sicher, dass sich an der gewählten Stelle keine Versorgungsleitungen wie Strom-, Gas- oder Wasserleitungen befinden. Dies kann entweder durch spezielle Leitungssucher oder die Konsultation eines Fachmanns erfolgen. Das Vermeiden von Bohrungen in solche Leitungen schützt sowohl Ihre Sicherheit als auch Ihr Zuhause vor Schäden.
- **Kontakt vermeiden:** Während der Montage des Kleiderhakens sollten Sie unbedingt darauf achten, dass das Produkt nicht mit scharfen Gegenständen oder harten Oberflächen wie Fliesen, Stein oder Metall in Berührung kommt. Dies könnte Kratzer oder Risse in der Glasoberfläche verursachen, was nicht nur optische Mängel zur Folge hat, sondern auch die Stabilität des Glases beeinträchtigen kann.
- **Montagefläche:** Der Kleiderhaken sollte ausschließlich an einer ebenen und stabilen Wand montiert werden. Unebene oder instabile Wände könnten dazu führen, dass das Produkt nicht sicher befestigt ist, was das Risiko von Beschädigungen oder sogar einem Herunterfallen erhöht. Achten Sie darauf, dass die Wand das Gewicht des Kleiderhakens tragen kann und keine Hohlräume aufweist.
- **Verwendung starker Magnete:** Aufgrund der Stärke des Sicherheitsglases können nur extra starke Magnete, wie Neodym-Magnete, verwendet werden. Normale Magnete haften nicht ausreichend auf der Glasoberfläche. Die starken Neodym-Magnete sorgen dafür, dass auch schwere Objekte sicher an dem Kleiderhaken befestigt werden können. Achten Sie darauf, dass Magnete ausreichend voneinander entfernt platziert werden, um ein ungewolltes Zusammenstoßen zu vermeiden.
- **Verletzungsgefahr:** Magnete erzeugen starke Kräfte, die bei unsachgemäßer Handhabung zu Verletzungen führen können. Insbesondere das Einklemmen von Fingern oder Haut zwischen zwei Magneten kann zu schmerzhaften Quetschungen oder Blutergüssen führen. Seien Sie vorsichtig bei der Handhabung von Neodym-Magneten und lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt in die Nähe der Magnete.

## ANWENDUNG & REINIGUNG

Für das Beschriften der Glasoberfläche des DEQORI Kleiderhakens aus Glas sollten ausschließlich Glasmarker verwendet werden. Die Reinigung kann problemlos mit einem weichen, trockenen oder feuchten Tuch erfolgen. Vermeiden Sie die Nutzung von scharfen Reinigern, Scheuermitteln oder chemischen Produkten, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.

## ENTSORGUNG UND RECYCLING

Wenn Ihr DEQORI Kleiderhaken aus Glas nicht mehr verwendet wird, stellen Sie bei der Demontage sicher, dass das Produkt sicher und ordnungsgemäß entsorgt wird. Die Entsorgung, einschließlich der Verpackung, sollte gemäß den örtlichen Vorschriften und Umweltgesetzen erfolgen. Weitere Hinweise zur richtigen Entsorgung können Sie bei Ihrer lokalen Behörde erhalten.

## EN STEP-BY-STEP INSTRUCTIONS

<b>1. Select a place</b>	Start by choosing the exact location where you want to mount the coat rack. Mark the position with a pencil. Use a level to ensure the marking is straight. Check the height and space before proceeding to ensure everything fits.
<b>2. Measure and mark drill holes</b>	Measure the distance between the screw holes on the back of the coat rack. Transfer these measurements to the wall and mark the positions for the screws. Make sure the distance is even, so the product will hang straight later. Use the level again to ensure everything is properly aligned.
<b>3. Pre-drill holes</b>	Before drilling, make sure you are using the correct drill bit size for the screws and wall plugs. If you're drilling into a plaster wall, use a drill bit designed for this material. Drill the holes in the marked spots and insert wall plugs if needed, especially for soft or unstable walls like drywall. The plugs ensure the screws hold firmly and won't slip out.
<b>4. Attach mounting brackets</b>	Once the holes are prepared, attach the mounting brackets to the wall. Hold the brackets over the drilled holes and fasten them with screws. Make sure the screws are tight but not too tight to avoid damaging the wall. The brackets should sit flush against the wall and be sturdy enough to support the weight of the product.
<b>5. Mount the magnetic board</b>	Carefully lift the coat rack and place it onto the mounted brackets. Ensure the product sits securely on the brackets. You may want to have a second person help you mount the coat rack, especially if it is large or heavy.
<b>6. Final adjustments</b>	Check the alignment of the coat rack with the level to ensure it is hanging straight. Make sure it is firmly mounted and does not wobble. If necessary, make final adjustments to position the product perfectly.

## MOUNTING INSTRUCTION

DEQORI glass products can be hung on any conventional wall made of brick, concrete, or Ytong. Please use standard wall plugs for this purpose. The screw head must be between 7-8 mm to ensure optimal hold. **WARNING!!** A smaller screw head will not hold, and a larger one will not fit. If you want to hang the product on drywall, use appropriate drywall plugs suited to the weight of your DEQORI glass magnetic board.

In proper installation, the wall plug must be fully embedded in the wall, and the screw must be recessed up to the screw head. In improper installation, the wall plug is not fully embedded in the wall and sticks out, which can cause the screw head to damage the magnetic board.

## SAFETY INSTRUCTIONS

- **Safety Glass:** The DEQORI glass coat hook is made from special safety glass (ESG) and complies with the EN 12150-1 standard. This glass is tempered, making it more resistant to impacts and thermal stress. In the event of breakage, ESG shatters into small, less dangerous pieces, minimizing the risk of injury.
- **Check Utility Lines:** Before starting the installation, ensure that no utility lines such as electricity, gas, or water are located at the chosen site. This can be done using special line detectors or by consulting a professional. Avoiding drilling into such lines protects both your safety and your home from damage.
- **Avoid Contact:** During installation, ensure the product does not come into contact with sharp objects or hard surfaces such as tiles, stone, or metal. This could cause scratches or cracks in the glass surface, affecting both the appearance and stability of the glass.
- **Mounting Surface:** The coat hook should only be installed on a flat and stable wall. Uneven or unstable walls could result in insecure mounting, increasing the risk of damage or even falling. Ensure that the wall can support the weight of the coat hook and that there are no cavities.
- **Use of Strong Magnets:** Due to the strength of the safety glass, only extra-strong magnets, such as neodymium magnets, can be used. Regular magnets do not adhere well enough to the glass surface. Strong neodymium magnets ensure that even heavy objects can be securely attached to the coat hook. Be sure to space the magnets apart to avoid unintentional collisions.
- **Risk of Injury:** Magnets generate strong forces, which can cause injuries if mishandled. Pinching fingers or skin between two magnets can lead to painful bruises or crushing injuries. Handle neodymium magnets with care and keep them out of reach of children.

## USE & CLEANING

For writing on the glass surface of the DEQORI glass coat rack, only glass markers should be used. Cleaning can be easily done with a soft, dry, or damp cloth. Avoid using harsh cleaners, abrasives, or chemical products to prevent damage to the surface.

## DISPOSAL AND RECYCLING

If your DEQORI glass coat rack is no longer in use, make sure that it is safely and properly disposed of during disassembly. Disposal, including the packaging, should be carried out in accordance with local regulations and environmental laws. Further information on proper disposal can be obtained from your local authority.

## FR INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE

<b>1. Choisissez l'emplacement</b>	Commencez par choisir l'emplacement exact où vous souhaitez fixer le crochet mural. Marquez la position avec un crayon. Utilisez un niveau pour vous assurer que le marquage est droit. Vérifiez la hauteur et l'espace avant de continuer pour vous assurer que tout est en ordre.
<b>2. Mesurez et marquez les trous de perçage</b>	Mesurez la distance entre les trous de vis à l'arrière du crochet mural. Transférez ces mesures sur le mur et marquez les positions des vis. Assurez-vous que la distance est égale afin que le produit soit bien droit une fois accroché. Utilisez à nouveau le niveau pour vous assurer que tout est correctement aligné.
<b>3. Pré-percez les trous</b>	Avant de percer, assurez-vous d'utiliser le foret approprié pour la taille des vis et des chevilles murales. Si vous percez dans du placoplâtre, utilisez un foret adapté à ce matériau. Percez des trous aux endroits marqués et insérez des chevilles si nécessaire, en particulier dans des murs mous ou instables comme le placoplâtre. Les chevilles garantissent que les vis tiennent fermement et ne glissent pas.
<b>4. Fixez les supports de montage</b>	Une fois les trous préparés, fixez les supports de montage au mur. Maintenez les supports sur les trous percés et vissez-les fermement. Assurez-vous que les vis sont bien serrées, mais pas trop pour ne pas endommager le mur. Les supports doivent être à ras du mur et suffisamment solides pour supporter le poids du produit.
<b>5. Montez le tableau magnétique</b>	Soulevez délicatement le crochet mural et placez-le sur les supports fixés. Assurez-vous que le produit est bien en place sur les supports. Il peut être utile de demander à une deuxième personne de vous aider à monter le crochet, surtout s'il est grand ou lourd.
<b>6. Ajustements finaux</b>	Vérifiez l'alignement du crochet mural avec le niveau pour vous assurer qu'il est bien droit. Assurez-vous qu'il est fermement monté et ne vacille pas. Si nécessaire, effectuez les derniers ajustements pour positionner le produit parfaitement.

### INSTRUCTION DE MONTAGE

Les produits en verre DEQORI peuvent être suspendus à tout mur conventionnel en brique, béton ou Ytong. Veuillez utiliser des chevilles murales standard à cet effet. La tête de vis doit mesurer entre 7 et 8 mm pour garantir une fixation optimale. **ATTENTION !!** Une tête de vis plus petite ne tiendra pas et une plus grande ne rentrera pas. Si vous souhaitez accrocher le produit sur du placoplâtre, utilisez des chevilles adaptées au placoplâtre correspondant au poids de votre tableau magnétique en verre DEQORI.

Lors de l'installation correcte, la cheville doit être entièrement insérée dans le mur et la vis doit être enfoncée jusqu'à la tête de vis. Lors d'une installation incorrecte, la cheville n'est pas entièrement insérée dans le mur et dépasse, ce qui peut endommager le tableau magnétique.



## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- **Verre de sécurité** : Le crochet en verre DEQORI est fabriqué en verre de sécurité spécial (ESG) et est conforme à la norme EN 12150-1. Ce verre est trempé, ce qui le rend plus résistant aux chocs et aux contraintes thermiques. En cas de casse, l'ESG se fragmente en petits morceaux moins dangereux, réduisant ainsi le risque de blessure.
- **Vérification des conduites** : Avant de commencer l'installation, assurez-vous qu'il n'y a pas de conduites d'alimentation comme l'électricité, le gaz ou l'eau à l'endroit choisi. Cela peut être fait à l'aide de détecteurs de lignes spéciaux ou en consultant un professionnel. Éviter de percer ces conduites protège votre sécurité et votre maison contre les dommages.
- **Éviter le contact** : Lors de l'installation, assurez-vous que le produit n'entre pas en contact avec des objets tranchants ou des surfaces dures comme les carreaux, la pierre ou le métal. Cela pourrait provoquer des rayures ou des fissures sur la surface en verre, affectant à la fois l'apparence et la stabilité du verre.
- **Surface de montage** : Le crochet doit être installé uniquement sur un mur plat et stable. Des murs inégaux ou instables pourraient entraîner un montage peu sûr, augmentant le risque de dommages ou de chute. Assurez-vous que le mur peut supporter le poids du crochet et qu'il n'y a pas de cavités.
- **Utilisation d'aimants puissants** : En raison de la résistance du verre de sécurité, seuls des aimants extra-forts, tels que les aimants en néodyme, peuvent être utilisés. Les aimants ordinaires n'adhèrent pas suffisamment à la surface en verre. Les aimants en néodyme puissants garantissent que même des objets lourds peuvent être solidement fixés au crochet. Veillez à espacer les aimants pour éviter les collisions involontaires.
- **Risque de blessure** : Les aimants génèrent des forces puissantes qui peuvent causer des blessures en cas de mauvaise manipulation. Pincer les doigts ou la peau entre deux aimants peut provoquer des contusions douloureuses ou des écrasements. Manipulez les aimants en néodyme avec précaution et gardez-les hors de portée des enfants.

## UTILISATION & NETTOYAGE

Pour écrire sur la surface en verre du crochet mural en verre DEQORI, seuls des marqueurs pour verre doivent être utilisés. Le nettoyage peut être effectué facilement avec un chiffon doux, sec ou humide. Évitez d'utiliser des nettoyeurs agressifs, des abrasifs ou des produits chimiques pour ne pas endommager la surface.

## ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

Si votre crochet mural en verre DEQORI n'est plus utilisé, assurez-vous qu'il est éliminé en toute sécurité et correctement lors du démontage. L'élimination, y compris l'emballage, doit être effectuée conformément aux réglementations locales et aux lois environnementales. Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur l'élimination correcte auprès de votre autorité locale.

## IT ISTRUZIONI PASSO DOPO PASSO

<b>1. Selezionare il posto</b>	Iniziate scegliendo il punto esatto in cui desiderate montare il gancio appendiabiti. Segnate la posizione con una matita. Utilizzate una livella per assicurarvi che il segno sia dritto. Controllate l'altezza e lo spazio prima di procedere, per essere sicuri che tutto sia corretto.
<b>2. Misurare e segnare i fori di perforazione</b>	Misurate la distanza tra i fori delle viti sul retro del gancio. Trasferite queste misure sul muro e segnate la posizione delle viti. Assicuratevi che la distanza sia uniforme in modo che il prodotto sia appeso dritto. Utilizzate di nuovo la livella per garantire che tutto sia correttamente allineato.
<b>3. Pre-forare i fori</b>	Prima di iniziare a forare, assicuratevi di usare la punta del trapano corretta per la dimensione delle viti e dei tasselli. Se forate in una parete in cartongesso, usate una punta adatta a questo materiale. Forate i fori nei punti segnati e inserite i tasselli, soprattutto in pareti morbide o instabili come il cartongesso. I tasselli garantiscono che le viti rimangano salde e non scivolino fuori.
<b>4. Fissare i supporti di montaggio</b>	Una volta preparati i fori, fissate i supporti di montaggio al muro. Tenete i supporti sui fori e avvitate saldamente. Assicuratevi che le viti siano ben strette, ma non troppo, per non danneggiare il muro. I supporti dovrebbero essere a filo con il muro e abbastanza robusti da sostenere il peso del prodotto.
<b>5. Montare la lavagna magnetica</b>	Sollevate con attenzione il gancio appendiabiti e posizionate il prodotto sui supporti montati. Assicuratevi che il prodotto sia saldamente posizionato sui supporti. Potrebbe essere utile farsi aiutare da una seconda persona, soprattutto se il gancio è grande o pesante.
<b>6. Regolazioni finali</b>	Controllate l'allineamento del gancio con la livella per assicurarvi che sia appeso dritto. Verificate che sia montato saldamente e che non si muova. Se necessario, apportate gli ultimi aggiustamenti per posizionare il prodotto perfettamente.

## ISTRUZIONE DI MONTAGGIO

I prodotti in vetro DEQORI possono essere appesi a qualsiasi parete convenzionale in mattoni, cemento o Ytong. Utilizzare tasselli a muro standard per questo scopo. La testa della vite deve essere tra 7-8 mm per garantire una tenuta ottimale. **ATTENZIONE!!** Una testa della vite più piccola non reggerà, mentre una più grande non entrerà. Se si desidera appendere il prodotto su cartongesso, utilizzare tasselli per cartongesso appropriati, in base al peso della lavagna magnetica in vetro DEQORI.

Nel montaggio corretto, il tassello deve essere completamente inserito nel muro e la vite deve essere avvitata fino alla testa. Nel montaggio scorretto, il tassello non è completamente inserito nel muro e sporge, il che può causare danni alla lavagna magnetica a causa della testa della vite.

## AVVERTENZE DI SICUREZZA

- **Vetro di sicurezza:** Il gancio appendiabiti in vetro DEQORI è realizzato in vetro di sicurezza speciale (ESG) conforme alla norma EN 12150-1. Questo vetro è temperato, rendendolo più resistente agli urti e alle sollecitazioni termiche. In caso di rottura, l'ESG si frantuma in piccoli pezzi meno pericolosi, riducendo il rischio di lesioni.
- **Controllo delle linee di alimentazione:** Prima di iniziare l'installazione, assicuratevi che nel punto scelto non ci siano linee di alimentazione come elettricità, gas o acqua. Questo può essere fatto utilizzando rilevatori di linee speciali o consultando un professionista. Evitare di forare tali linee protegge la vostra sicurezza e la vostra casa dai danni.
- **Evitare il contatto:** Durante l'installazione, assicuratevi che il prodotto non entri in contatto con oggetti appuntiti o superfici dure come piastrelle, pietra o metallo. Questo potrebbe causare graffi o crepe sulla superficie del vetro, compromettendo sia l'aspetto che la stabilità del vetro.
- **Superficie di montaggio:** Il gancio appendiabiti deve essere installato solo su una parete piana e stabile. Pareti irregolari o instabili potrebbero causare un'installazione non sicura, aumentando il rischio di danni o cadute. Assicuratevi che il muro possa sostenere il peso del gancio e che non ci siano cavità.
- **Utilizzo di magneti potenti:** A causa della forza del vetro di sicurezza, è possibile utilizzare solo magneti extra-forti, come i magneti al neodimio. I magneti normali non aderiscono abbastanza bene alla superficie del vetro. I magneti al neodimio garantiscono che anche oggetti pesanti possano essere fissati saldamente al gancio. Assicuratevi di distanziare i magneti per evitare collisioni involontarie.
- **Rischio di lesioni:** I magneti generano forze potenti che, se maneggiati in modo scorretto, possono causare lesioni. Pizzicare le dita o la pelle tra due magneti può causare lividi dolorosi o lesioni da schiacciamento. Maneggiate i magneti al neodimio con cura e teneteli lontani dalla portata dei bambini.

## USO & PULIZIA

Per scrivere sulla superficie in vetro del gancio appendiabiti in vetro DEQORI devono essere utilizzati esclusivamente pennarelli per vetro. La pulizia può essere facilmente effettuata con un panno morbido, asciutto o umido. Evitare l'uso di detersivi aggressivi, abrasivi o prodotti chimici per non danneggiare la superficie.

## SMALTIMENTO E RICICLO

Se il vostro gancio appendiabiti in vetro DEQORI non viene più utilizzato, assicuratevi che venga smaltito in modo sicuro e corretto durante lo smontaggio. Lo smaltimento, compreso l'imballaggio, deve essere effettuato in conformità con le normative locali e le leggi ambientali. Ulteriori informazioni sullo smaltimento corretto possono essere ottenute presso le autorità locali.

## ES INSTRUCCIONES PASO A PASO

<b>1. Selecciona el lugar</b>	Comience eligiendo el lugar exacto donde desea montar el perchero. Marque la posición con un lápiz. Use un nivel para asegurarse de que la marca esté recta. Verifique la altura y el espacio antes de continuar para asegurarse de que todo encaje.
<b>2. Medir y marcar los agujeros de perforación</b>	Mida la distancia entre los agujeros de los tornillos en la parte posterior del perchero. Transfiera estas medidas a la pared y marque las posiciones de los tornillos. Asegúrese de que la distancia sea uniforme para que el producto cuelgue recto más tarde. Use nuevamente el nivel para asegurarse de que todo esté correctamente alineado.
<b>3. Pre-taladrar los agujeros</b>	Antes de perforar, asegúrese de usar la broca correcta para el tamaño de los tornillos y los tacos. Si está perforando en una pared de yeso, use una broca adecuada para este material. Perfore los agujeros en los puntos marcados e inserte los tacos donde sea necesario, especialmente en paredes blandas o inestables como el yeso. Los tacos aseguran que los tornillos se mantengan firmes y no se salgan.
<b>4. Fijar los soportes de montaje</b>	Una vez que los agujeros estén preparados, coloque los soportes de montaje en la pared. Sostenga los soportes sobre los agujeros perforados y fíjelos con tornillos. Asegúrese de que los tornillos estén bien apretados, pero no demasiado, para no dañar la pared. Los soportes deben quedar al ras de la pared y ser lo suficientemente robustos como para soportar el peso del producto.
<b>5. Montar la pizarra magnética</b>	Levante con cuidado el perchero y colóquelo en los soportes montados. Asegúrese de que el producto esté bien asegurado en los soportes. Puede ser útil pedirle a una segunda persona que lo ayude a montar el perchero, especialmente si es grande o pesado.
<b>6. Ajustes finales</b>	Verifique la alineación del perchero con el nivel para asegurarse de que esté colgado de manera recta. Asegúrese de que esté firmemente montado y no se tambalee. Si es necesario, haga los ajustes finales para posicionar el producto perfectamente.

## INSTRUCCIÓN DE MONTAJE

Los productos de vidrio DEQORI se pueden colgar en cualquier pared convencional de ladrillo, hormigón o Ytong. Utilice tacos de pared estándar para este fin. La cabeza del tornillo debe tener entre 7 y 8 mm para garantizar una sujeción óptima. **¡ATENCIÓN!!** Una cabeza de tornillo más pequeña no aguantará, y una más grande no encajará. Si desea colgar el producto en cartón yeso, use tacos para cartón yeso apropiados, de acuerdo con el peso de su tablero magnético de vidrio DEQORI.

En una instalación correcta, el taco debe quedar completamente dentro de la pared, y el tornillo debe estar empotrado hasta la cabeza del tornillo. En una instalación incorrecta, el taco no está completamente empotrado en la pared y sobresale, lo que puede hacer que la cabeza del tornillo dañe el tablero magnético.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- **Vidrio de seguridad:** El perchero de vidrio DEQORI está fabricado con vidrio de seguridad especial (ESG) y cumple con la norma EN 12150-1. Este vidrio está templado, lo que lo hace más resistente a los impactos y al estrés térmico. En caso de rotura, el ESG se fragmenta en pequeños trozos menos peligrosos, minimizando el riesgo de lesiones.
- **Comprobación de las líneas de suministro:** Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que no haya líneas de suministro, como electricidad, gas o agua, en el lugar elegido. Esto se puede hacer utilizando detectores de líneas especiales o consultando a un profesional. Evitar perforar estas líneas protege tanto su seguridad como su hogar de posibles daños.
- **Evitar el contacto:** Durante la instalación, asegúrese de que el producto no entre en contacto con objetos afilados o superficies duras, como baldosas, piedra o metal. Esto podría causar arañazos o grietas en la superficie del vidrio, lo que afectaría tanto la apariencia como la estabilidad del vidrio.
- **Superficie de montaje:** El perchero debe instalarse solo en una pared plana y estable. Las paredes irregulares o inestables podrían provocar una instalación inadecuada, aumentando el riesgo de daños o caídas. Asegúrese de que la pared pueda soportar el peso del perchero y que no haya cavidades.
- **Uso de imanes fuertes:** Debido a la resistencia del vidrio de seguridad, solo se pueden utilizar imanes extra fuertes, como los imanes de neodimio. Los imanes normales no se adhieren lo suficiente a la superficie del vidrio. Los imanes de neodimio garantizan que incluso los objetos pesados se sujeten de manera segura al perchero. Asegúrese de espaciar los imanes para evitar colisiones involuntarias.
- **Riesgo de lesiones:** Los imanes generan fuerzas fuertes que pueden causar lesiones si se manejan incorrectamente. Pellizcar los dedos o la piel entre dos imanes puede causar moretones dolorosos o aplastamientos. Manipule los imanes de neodimio con cuidado y manténgalos fuera del alcance de los niños.

## USO Y LIMPIEZA

Para escribir en la superficie de vidrio del perchero de vidrio DEQORI, se deben utilizar únicamente rotuladores para vidrio. La limpieza se puede realizar fácilmente con un paño suave, seco o húmedo. Evite el uso de limpiadores agresivos, abrasivos o productos químicos para no dañar la superficie.

## ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

Si su perchero de vidrio DEQORI ya no está en uso, asegúrese de que se desmonte y se deseche de manera segura y adecuada. La eliminación, incluido el embalaje, debe realizarse de acuerdo con las normativas locales y las leyes medioambientales. Puede obtener más información sobre la eliminación adecuada en su autoridad local.

## NL STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING

<b>1. Kies een plaats</b>	Begin met het kiezen van de exacte locatie waar u de kapstok wilt monteren. Markeer de positie met een potlood. Gebruik een waterpas om ervoor te zorgen dat de markering recht is. Controleer de hoogte en de ruimte voordat u doorgaat, om er zeker van te zijn dat alles past.
<b>2. Meet en markeer de boorgaten</b>	Meet de afstand tussen de schroefgaten aan de achterkant van de kapstok. Breng deze afstanden over op de muur en markeer de posities van de schroeven. Zorg ervoor dat de afstand gelijkmatig is, zodat het product later recht hangt. Gebruik opnieuw de waterpas om te controleren of alles correct is uitgelijnd.
<b>3. Boor de gaten voor</b>	Voordat u begint met boren, moet u ervoor zorgen dat u de juiste boor gebruikt voor de grootte van de schroeven en pluggen. Als u in een gipswand boort, gebruik dan een boor die geschikt is voor dit materiaal. Boor de gaten op de gemarkeerde plaatsen in de muur en plaats indien nodig pluggen, vooral bij zachte of instabiele wanden zoals gips. De pluggen zorgen ervoor dat de schroeven stevig vastzitten en niet losraken.
<b>4. Bevestig de montagebeugels</b>	Zodra de gaten zijn voorbereid, bevestigt u de montagesteunen aan de muur. Houd de steunen over de geboorde gaten en schroef ze vast. Zorg ervoor dat de schroeven stevig, maar niet te strak zijn vastgedraaid, om beschadiging van de muur te voorkomen. De steunen moeten vlak tegen de muur zitten en stevig genoeg zijn om het gewicht van het product te dragen.
<b>5. Monteer het magneetbord</b>	Til de kapstok voorzichtig op en plaats deze op de bevestigde steunen. Zorg ervoor dat het product stevig op de steunen zit. Het kan handig zijn om een tweede persoon te vragen om te helpen bij het monteren van de kapstok, vooral als deze groot of zwaar is.
<b>6. Laatste aanpassingen</b>	Controleer de uitlijning van de kapstok met de waterpas om er zeker van te zijn dat deze recht hangt. Zorg ervoor dat het stevig is gemonteerd en niet wiebelt. Voer indien nodig de laatste aanpassingen uit om het product perfect te positioneren.

## MONTAGEINSTRUCTIE

DEQORI glazen producten kunnen aan elke gewone muur van baksteen, beton of Ytong worden opgehangen. Gebruik hiervoor standaard muurpluggen. De schroefkop moet tussen de 7-8 mm groot zijn om optimale grip te garanderen. **LET OP!!** Een kleinere schroefkop houdt niet en een grotere past niet. Wilt u het product aan gipsplaat ophangen, gebruik dan de juiste gipsplaatpluggen, passend bij het gewicht van uw DEQORI glazen magneetbord.

Bij correcte montage moet de plug volledig in de muur verdwijnen en moet de schroef tot aan de schroefkop worden verzonken. Bij onjuiste montage is de plug niet volledig in de muur verzonken en steekt hij uit, waardoor de schroefkop het magneetbord kan beschadigen.

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- **Veiligheidsglas:** De DEQORI glazen kapstokhaak is gemaakt van speciaal veiligheidsglas (ESG) en voldoet aan de EN 12150-1 norm. Dit glas is gehard, waardoor het beter bestand is tegen stoten en thermische spanningen. In geval van breuk valt ESG uiteen in kleine, minder gevaarlijke stukjes, waardoor het risico op letsel wordt geminimaliseerd.
- **Controleer de leidingen:** Voordat u begint met de installatie, moet u ervoor zorgen dat er op de gekozen locatie geen leidingen zoals elektriciteit, gas of water aanwezig zijn. Dit kan worden gedaan met speciale leidingzoekers of door een vakman te raadplegen. Het vermijden van boren in dergelijke leidingen beschermt zowel uw veiligheid als uw woning tegen schade.
- **Vermijd contact:** Tijdens de installatie moet u ervoor zorgen dat het product niet in contact komt met scherpe voorwerpen of harde oppervlakken zoals tegels, steen of metaal. Dit kan krassen of scheuren in het glas veroorzaken, wat niet alleen optische gebreken oplevert, maar ook de stabiliteit van het glas kan beïnvloeden.
- **Montageoppervlak:** De kapstokhaak moet uitsluitend op een vlakke en stabiele muur worden gemonteerd. Oneffen of instabiele muren kunnen ervoor zorgen dat het product niet veilig is bevestigd, wat het risico op beschadiging of zelfs vallen vergroot. Zorg ervoor dat de muur het gewicht van de kapstokhaak kan dragen en geen holtes bevat.
- **Gebruik van sterke magneten:** Vanwege de sterkte van het veiligheidsglas kunnen alleen extra sterke magneten, zoals neodymium-magnetten, worden gebruikt. Normale magneten hechten niet voldoende aan het glasoppervlak. Sterke neodymium-magnetten zorgen ervoor dat zelfs zware voorwerpen veilig aan de kapstokhaak kunnen worden bevestigd. Zorg ervoor dat de magneten voldoende van elkaar zijn geplaatst om onbedoelde botsingen te voorkomen.
- **Risico op verwondingen:** Magnetten genereren sterke krachten die bij onjuist gebruik tot verwondingen kunnen leiden. Het vastklemmen van vingers of huid tussen twee magneten kan pijnlijke kneuzingen of verwondingen veroorzaken. Wees voorzichtig bij het hanteren van neodymium-magnetten en houd ze buiten het bereik van kinderen.

## GEBRUIK & REINIGING

Voor het beschrijven van het glazen oppervlak van de DEQORI glazen kapstok mogen uitsluitend glasmarkers worden gebruikt. Reiniging kan eenvoudig worden uitgevoerd met een zachte, droge of vochtige doek. Vermijd het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen of chemische producten om beschadiging van het oppervlak te voorkomen.

## AFVOER & RECYCLING

Als uw DEQORI glazen kapstok niet langer in gebruik is, zorg er dan voor dat het product tijdens de demontage veilig en op de juiste manier wordt afgevoerd. De verwijdering, inclusief de verpakking, moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de lokale regelgeving en milieuwetten. Meer informatie over de juiste verwijdering kunt u verkrijgen bij uw plaatselijke autoriteit.